



# Cancelación de compras:



Si la compra fue realizada a través de su control remoto, puede ser cancelada antes de que inicie la película o evento, con el mismo o llamando al **117-100**


Si la compra fue realizada a través del Call Center, podrá ser cancelada antes de que inicie o hasta los primeros 5 minutos de la película o evento, únicamente llamando al **117-100**

Si la cancelación se realiza fuera de los tiempos especificados anteriormente, los cargos aparecerán en su factura aún cuando no se haya visto.

# Personalización de Los Ajustes

Es posible administrar una variedad de ajustes personales y del STB; incluyendo recordatorios, compras y preferencias personales.

## Administrar ajustes, recordatorios, compras y preferencias personales

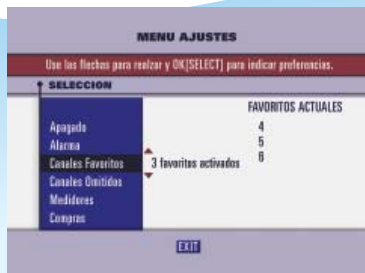

### Mostrar el Menú de Ajustes

Oprima **MENU** hasta ver el Menú de Ajustes.

### Realzar una Preferencia

Utilice **▼** o **▲**

### Cambiar un Ajuste

Realce una preferencia y oprima **▶**  
Use **▼** o **▲** para realzar un nuevo ajuste. Oprima **OK** para cambiarlo.



### Mostrar [u Ocultar] la función de Ayuda

Realce una preferencia u opción y oprima **INFO**

### Salir del Menú

Oprima **C** para salir de ayuda.  
Oprima **EXIT** para salir del menú de ajustes.